


РЗ-Oxonia Active (РЗ-Оксония Актив)



Методика применения (автоматическая СИП-мойка):

1. Концентрация рабочего раствора должна составлять 1 % (на 10 л воды берется 100 мл РЗ-oxonia Active).
2. Температура раствора не должна быть выше 40° С.
3. Время мойки – 20 – 30 минут.

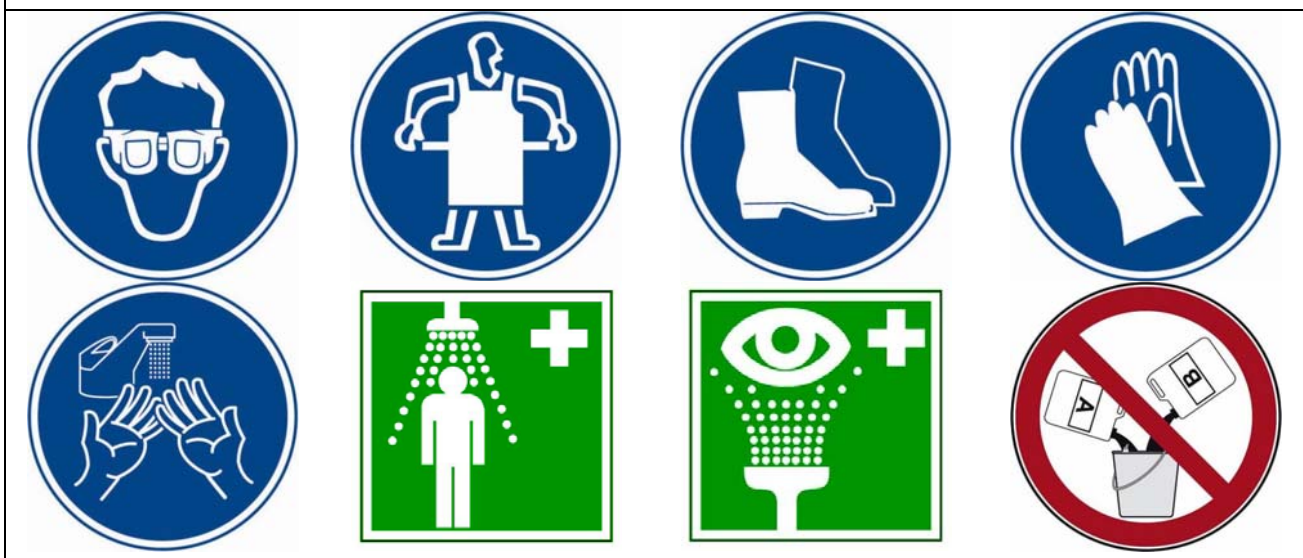

Коррозийное



Окислитель

Меры безопасности:

Работать в средствах индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, респиратор.

Наносит вред здоровью при проглатывании.

Вызывает возгорание.

Вызывает раздражение дыхательных путей.

Меры первой помощи	
При попадании в глаза	Промыть глаза большим количеством проточной воды, немедленно обратиться к врачу.
При попадании на кожу	В случае попадания на кожу немедленно промыть большим количеством проточной воды как минимум в течение 15 минут, снять одежду и обувь, контактировавшую с продуктом. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
При вдыхании	Выйти на свежий воздух. В случае даже малейшего недомогания обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании	Не пытайтесь вызвать рвоту, если это не рекомендовано медицинским персоналом. В случае проглатывания ополоснуть полость рта водой и немедленно обратиться к врачу.